

Linksys PAP-2 VoIP adapter installációja

A MyLINE GLOBAL szolgáltatás Linksys PAP2 VoIP adapterrel az alábbiak szerint vehető igénybe.

A regisztráció:

1. Webböngészőnkbe írjuk be a www.mylineglobal.hu webcímet!
2. Kattintsunk a jobb felső sarokban lévő 'REGISZTRÁCIÓ' linkre.
3. Töltsé ki az adatokat helyesen!
4. Kattintsunk a lap alján levő 'MEHET' gombra.
5. A jelszavát a regisztrációkor megadott e-mail címre küldjük el.

Ekkor Ön a 'Sikeres Regisztráció' oldalra jut, ahol azonnal tud VoIP hívószámot igényelni. Az igényléshez be kell lépnie a rendszerbe a regisztrációkor megadott e-mail címével, valamint az e-mailben kapott jelszóval.

A belépés után a következő funkciókat érhetjük el: információk, hívásrészletezés, egyenleglekérés, adatmódosítás, telefonszám, jelszócsere, feltöltés (bankkártyás fizetéssel).

Összeszerelés, fizikai üzembehelyezés:

1. A berendezés kicsomagolása után, rögzíthetjük az adapter talpát az adapterhez az ábra szerint, amennyiben az adaptert álló helyzetben kívánjuk használni.
2. Ezután a villásdugót csatlakoztassuk a tápegységhez az ábra szerint!
3. Csatlakoztassuk a tápegység villásdugóval ellátott részét a 220V-os hálózathoz, másik végét pedig a telefon adapter "Power" feliratú csatlakozójához!
4. A PAP2 adapterhez mellékelt kék színű kábel segítségével csatlakoztassuk a PAP2 adapter kék színnel jelölt "Ethernet" csatlakozóját ADSL router-ünk egyik LAN ethernet portjára.
5. A PAP2 adapterhez kettő analóg telefon csatlakoztatható egyidejűleg.

A telefonokat a "Phone 1" és a "Phone 2" portokhoz lehet csatlakoztatni egyszerű telefonkábel használatával.

A telefon adapter beállítása:

Ahhoz, hogy telefon adapterünket be tudjuk állítani, szükségünk van az adapter hálózati címére. Ezt a címet kell majd beírni a webböngészőnkbe, amivel aztán elvégezhetjük a szükséges beállításokat.

Ha az ADSL router-ünkön be van állítva az automatikus hálózati cím konfigurálás opció (a legtöbb ADSL router-en ez az alapbeállítás), akkor adapterünk hálózati címe automatikusan beállításra kerül, amint csatlakoztatjuk az adaptert az ADSL router-ünkhöz. Ha a csatlakoztatást követően a PAP2-höz csatlakoztatott telefonon **négyszer** egymás után megnyomjuk a * **gombot**, akkor egy interaktív menürendszerbe jutunk.

Automatikus hálózati cím konfigurálás esetén az éppen aktuális **hálózati cím lekérdezéséhez a 110#** -et kell bebillentyűzni a telefonon. A PAP2 hálózati címét megtudhatjuk az ADSL router-ünk webböngészővel elérhető konfigurációs felületének segítségével is (általában DHCP Leases menüpont).

Ha az ADSL router-ünkön nincs beállítva az automatikus hálózati cím konfigurálása, vagy állandó hálózati címet szeretnénk adni az adapterünknek, akkor azt is be tudjuk állítani az interaktív menü segítségével,

MyLINE GLOBAL HUNGARY LLC.

H-1135 Budapest, Tahi út 53-59
Telefon: +36(21) 234-5700, +36(21) 234-5701
Fax: +36(1) 270-5770
VoIP: 63611111, 63600000
Web: www.mylineglobal.hu



Linksys PAP-2 VoIP adapter installációja

de később is beállíthatunk egy állandó hálózati címet az adapter számára a PAP2 webes konfigurációs felületén. A web-es felületen egyszerűbb a beállításokat elvégezni.


Ezután a lekérdezett vagy beállított hálózati címet (például 192.168.1.3) írjuk be a számítógépünk böngészőjébe. Ekkor a Linksys PAP2 konfigurációs felülete jelenik meg előttünk.

1. Kattintsunk a jobb felső részen levő **“Admin Login”** linkre!
2. Kattintsunk felül a System fülre!

A System fülön belül ki- vagy bekapcsolhatjuk az automatikus hálózati cím konfigurálását (DHCP = yes bekapcsolja, no kikapcsolja). Ha nem akarjuk használni az automatikus hálózati cím konfigurálást, vagy állandó hálózati címet szeretnénk adni az adapterünknek, akkor itt megadhatjuk az adapter új hálózati címét, hálózati maszkját, az alapértelmezett átjáró (ADSL router) hálózati címét és az elsődleges és másodlagos névszerver címét. A Primary DNS mezőbe írhatjuk be a szolgáltatóunktól kapott elsődleges névszerver (DNS) hálózati címét a Secondary DNS mezőbe a másodlagosét.

Itt engedélyezhetjük vagy letilthatjuk a web-es konfigurálást (Enable Web Server) és beállíthatunk egy jelszót is. A jelszó beállítása után csak azzal lehet majd belépni az adapterbe. A beállításokat a **Save Settings** gombra kattintva menthetjük el.

3. Ezután kattintsunk felül Line 1 felírra, hogy az adapter első vonalát be tudjuk állítani.
4. A Line Enable paraméter állításával engedélyezhetjük vagy tilthatjuk le a Phone1 portra csatlakoztatott telefont.
5. A **Proxy** mezőbe írjuk be a sip.myline.hu szöveget.
6. A **Register** értéke **yes** kell legyen.
7. A **Display Name**-be írjuk be a saját vagy cégünk nevét. (PI: Kovács Zoltán, Nagy Kft – számlázás)
8. A **User ID** mezőbe írjuk be a MyLINE GLOBAL-tól e-mail-ben kapott telefonszámunkat! (8 számjegyű 636-XXXXX)
9. A **Password** mezőbe írjuk be az e-mailben kapott jelszót, mely a VoIP hívószámunkhoz tartozik
10. A **Preferred Codec** paramétert célszerű G723-ra, valamelyik G726-ra vagy G729a-ra állítani. Így a beszélgetéshez kisebb sávszélesség kell majd, mintha G711u vagy G711a codec-et állítanánk be.
11. Mentjük el a beállításokat a **Save Settings** gombra kattintva!
12. A további szerver beállításokhoz kattintsunk a **Switch to advanced view** linkre felül.

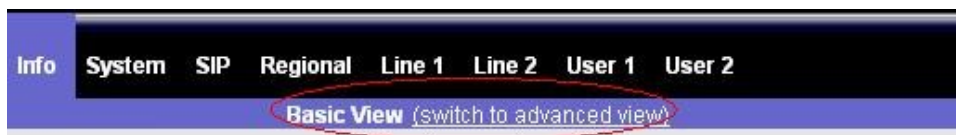

MyLINE GLOBAL HUNGARY LLC.

H-1135 Budapest, Tahi út 53-59
Telefon: +36(21) 234-5700, +36(21) 234-5701
Fax: +36(1) 270-5770
VoIP: 63611111, 63600000
Web: www.mylineglobal.hu



Linksys PAP-2 VoIP adapter installációja

13. Majd ezt követően állítsuk be az alábbi adatokat a Line 1 menüben:

Proxy:	<input type="text" value="sip.myline.hu"/>	Use Outbound Proxy:	<input checked="" type="checkbox" value="yes"/>
Outbound Proxy:	<input type="text" value="nat.myline.hu:5065"/>	Use OB Proxy In Dialog:	<input checked="" type="checkbox" value="yes"/>
Register:	<input checked="" type="checkbox" value="yes"/>	Make Call Without Reg:	<input type="checkbox" value="no"/>
Register Expires:	<input type="text" value="3600"/>	Ans Call Without Reg:	<input type="checkbox" value="no"/>
Use DNS SRV:	<input type="checkbox" value="no"/>	DNS SRV Auto Prefix:	<input type="checkbox" value="no"/>
Proxy Fallback Intvl:	<input type="text" value="3600"/>	Voice Mail Server:	<input type="text" value="sip.myline.hu"/>
Display Name:	<input type="text" value="Az Ön neve"/>	User ID:	<input type="text" value="63612345"/>
Password:	<input type="text" value="*****"/>	Use Auth ID:	<input checked="" type="checkbox" value="yes"/>
Auth ID:	<input type="text" value="63612345"/>		

Ebben az esetben természetesen a User ID és az Auth ID az Ön 8 számjegyű VoIP hívószáma, melyet e-mailben kap meg a MyLINE GLOBAL-tól.

Hasonló módon tudja a Line 2 portra is beállítani a szolgáltatást. Amennyiben elfelejtette volna a jelszót vagy szeretne minden beállítást kitörölni a készülékből, a következők szerint járjon el:

1. Emelje fel a kézibeszélőt és nyomja meg 4-szer a * gombot. Ekkor egy hangos menübe érkeznek.
2. Üsse be a : 73738#1 számkombinációt

Hatása: Az összes adat törlődik a készülékből és újra be tud lépni az adminisztrációs oldalon a készülékbe.

Amennyiben segítségre szorul, kérjük hívja azt az értékesítési pontot, ahol a terméket megvásárolta!

MyLINE GLOBAL HUNGARY LLC.

H-1135 Budapest, Tahí út 53-59
Telefon: +36(21) 234-5700, +36(21) 234-5701
Fax: +36(1) 270-5770
VoIP: 63611111, 63600000
Web: www.mylineglobal.hu

